

ООО «ДИОН»



УСТРОЙСТВО МОНИТОРИНГА И ЗАЩИТЫ
УМЗ-У

ПАСПОРТ
ДНРУ.411711.031 ПС

ТОМСК
2015

Содержание

Введение	3
1. Назначение	4
2. Технические характеристики	6
2.1. Основные параметры питания и размеры	6
2.2. Характеристики измерений	7
2.3. Пределы регулирования основных уставок	7
2.4. Пределы регулирования дополнительных уставок	7
2.5. Дополнительные характеристики и параметры	9
3. Комплектность	10
4. Устройство и принцип работы	10
5. Указание мер безопасности	15
6. Размещение и монтаж	16
7. Настройка и порядок работы	16
8. Техническое обслуживание	22
9. Возможные неисправности и методы их устранения	22
10. Свидетельство о приёмке	23
11. Сведения об упаковывании	23
12. Гарантии изготовителя	23
13. Транспортировка, хранение и утилизация	23
14. Сведения о рекламациях	24
15. Сведения о содержании драгоценных металлов	24

Введение

Данный паспорт предназначен для изучения работы, конструкции и правил технического обслуживания устройства мониторинга и защиты УМЗ-У (далее — «устройство», «устройство УМЗ-У» или «УМЗ-У»).

Перед началом эксплуатации устройства необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

Устройство УМЗ-У изготавливается нескольких номиналов, отличающихся друг от друга рабочим диапазоном фазных токов.

Номинал устройства	Рабочий диапазон фазных токов, А
УМЗ-У-10	1..10
УМЗ-У-50	5..50
УМЗ-У-250	25..250
УМЗ-У-1250	125..1250

При покупке устройства УМЗ-У проверяйте его комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие штампов и подписей торгующих организаций в гарантийных талонах и предприятия-изготовителя в свидетельстве о приемке.

К работе с изделием должны допускаться лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III и изучившие данный паспорт.

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЦЕПИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 220 И 380 В. ВСЕ РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ СНЯТОМ НАПРЯЖЕНИИ!

НЕДОПУСТИМО ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЫВА В ПРОВОДЕ, СОЕДИНЯЮЩЕМ УСТРОЙСТВО И ДАТЧИК ТОКА! ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАТЧИКОВ! ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА!

УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И МЕХАНИЗМА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ ПУСКЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЛИБО ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ПУСКА.

1. Назначение

1.1. Устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматизации, управления и мониторинга электродвигателей и других электроустановок в трехфазных цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 220/380 В.

При косвенном подключении через внешние трансформаторы тока УМЗ-У-10 может использоваться в линиях на любое напряжение.

1.2. Устройство предназначено для установки в релейных отсеках, электрических шкафах, в релейных залах и пультах управления электроустановок.

1.3. УМЗ-У является современным цифровым устройством защиты, управления и противоаварийной автоматики и представляет собой комбинированное многофункциональное устройство, объединяющее различные виды токовых защит, защиты по напряжению питания, функции контроля, мониторинга, накопления статистических данных о работе электроустановки, функции автоматики и управления.

Использование в устройстве аналого-цифровой и микропроцессорной элементной базы обеспечивает высокую точность измерений и постоянство характеристик в рабочих диапазонах, что позволяет существенно повысить эффективность и быстродействие защит.

Алгоритмы функций защиты и автоматики разработаны в соответствии с техническими требованиями к отечественным системам РЗА.

1.4. УМЗ-У может применяться для защиты электродвигателей и других трехфазных электроустановок как самостоятельное устройство, так и совместно с другими устройствами РЗА (например, с дифференциальной защитой, специальной защитой синхронных двигателей и т. д.), выполняя дублирующие функции, либо отсутствующие в этих защитах.

1.5. Устройство УМЗ-У (рисунок 1) предназначено для работы совместно с универсальным пультом управления ПУ-У (ПУ-У/SD) (рисунок 2а), который включается в комплект поставки по требованию заказчика. Пульт ПУ-У (ПУ-У/SD) обеспечивает считывание данных и регулировку уставок УМЗ-У по инфракрасному каналу связи с помощью IRDA приемопередатчиков пульта. Один пульт может обслуживать любое количество устройств.

1.6. Устройство УМЗ-У может работать с универсальным пультом индикации ПИ-У (рисунок 2б), который включается в комплект поставки по требованию заказчика. Пульт ПИ-У обеспечивает только считывание данных из УМЗ-У по инфракрасному каналу связи с помощью IRDA приемопередатчиков пульта. Один пульт может обслуживать любое количество устройств.

1.7. УМЗ-У включает в себя следующие функции:

- Функции защиты.
- Функции управления.
- Функции энергонезависимой памяти.
- Функции автоматики и сигнализации.
- Функции мониторинга и программирования.

1.8. Функции защиты:

1) Трехуровневая максимальная токовая защита с возможностью её включения либо выключения во время запуска электроустановки. Реализован алгоритм защиты по обратной квадратичной зависимости времени защитного отключения от действующего значения тока.

2) Защита от токов короткого замыкания.

3) Минимальная токовая защита.

4) Защита от замыканий на землю во время работы электроустановки.

5) Защита от несимметрии тока в фазах и от обрыва фазы.

6) Защита от снижения напряжения питания при работающей электроустановке.

7) Предпусковой контроль снижения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя относительно корпуса («земли») ниже допустимого уровня.

Защитное (аварийное) отключение осуществляется путем размыкания контактов управляющего реле, включаемого в цепь исполнительного контактора, магнитного пускателя или автоматического выключателя.

Устройство блокирует запуск электроустановки разомкнутыми контактами реле до тех пор, пока блокировка не будет сброшена снятием питания с УМЗ-У на время не менее трех секунд или при помощи команды «СБРОС БЛОКИРОВОК» с пульта ПУ-У (ПУ-У/SD) или пульта ПИ-У. Возможно включение функции автоматического сброса аварийной блокировки запуска.

1.9. Функции управления:

1) Аварийное отключение электроустановки путем размыкания управляющего ключа, включаемого в цепь исполнительного контактора, магнитного пускателя или автоматического выключателя.

2) Автоматическое повторное включение электроустановки с регулируемой задержкой, путем замыкания управляющего ключа, включаемого в цепь исполнительного контактора, магнитного пускателя или автоматического выключателя.

3) Возможность блокировки повторного включения электроустановки в случае аварийного отключения.

4) Регулируемая задержка включения электроустановки при восстановлении питания.

5) Регулируемое ограничение числа разрешенных пусков электроустановки в час.

6) Дистанционное включение/отключение электроустановки с помощью пульта ПУ-У (ПУ-У/SD) путем замыкания/размыкания управляющего ключа, включаемого в цепь исполнительного контактора, магнитного пускателя или автоматического выключателя.

1.10. Функции энергонезависимой памяти:

1) Фиксация и энергонезависимое хранение уставок и настроек защит и автоматики, а также даты их последнего изменения.

2) Фиксация и энергонезависимое хранение журнала до 32 последних аварийных событий. Каждая запись журнала содержит: дату и время, вид аварии, действующие значения токов или значения напряжений фаз в момент аварийного отключения.

3) Энергонезависимый учёт количества аварийных отключений и числа нормальных отключений.

4) Энергонезависимый счетчик наработки электроустановки (моторесурса) с возможностью задания начального значения наработки.

6) Фиксация, энергонезависимое хранение и просмотр журнала до 500 событий: дата и время включения/выключения питания УМЗ-У, включения/выключения электроустановки, выхода на режим электроустановки, аварийных отключений, перерывов электроснабжения и т.п.

7) Регистрация даты и времени последней очистки статистики (очистка журнала аварий, сброс счётчиков количества включений и аварийных отключений электроустановки, обнуление моторесурса электроустановки).

1.11. Функции автоматики и сигнализации:

1) Индикация текущего состояния контролируемой электроустановки на передней панели УМЗ-У.

2) Сигнализация о предаварийной ситуации на передней панели устройства.

3) Индикация причины аварии или блокировки пуска на передней панели устройства.

4) Предупредительная световая или звуковая сигнализация (контакт сигнальный) о возникновении предаварийной или аварийной ситуации.

1.12. Функции мониторинга и программирования

1) Встроенные энергонезависимые часы-календарь с возможностью отображения даты и времени на пульте ПУ-У (ПУ-У/SD) либо пульте ПИ-У.

2) Измерение текущих действующих значений фазных токов и напряжений с возможностью отображения их на пульте ПУ-У (ПУ-У/SD) либо пульте ПИ-У.

3) Просмотр действующих уставок защит и автоматики, а также текущих электрических параметров защищаемой электроустановки с помощью пульта ПУ-У (ПУ-У/SD) либо пульта ПИ-У.

4) Программирование (изменение уставок) устройства УМЗ-У с помощью пульта управления ПУ-У (ПУ-У/SD).

5) Сброс текущих уставок к заводским настройкам с помощью пульта управления ПУ-У (ПУ-У/SD).

6) Считывание и запись текущих уставок на SD-карту памяти пульта управления ПУ-У/SD из устройства УМЗ-У. Загрузка в устройство УМЗ-У ранее сохраненных уставок с SD-карты памяти пульта управления ПУ-У/SD.

1.13. Входы/выходы устройства УМЗ-У «Сеть», «Ключ», «КС» и «ВХ1» гальванически развязаны между собой.

1.14. По устойчивости к климатическим воздействиям устройство относится к категории УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69.

1.15. Устройство предназначено для работы:

-при температуре окружающей среды от -40 до +65°C;

-в условиях относительной влажности при плюс 25°C - до 99%;

-при атмосферном давлении от 73,3 до 106,7 кПа (от 550 до 800 мм рт. ст.).

1.16. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройства, по ГОСТ 14254-96 соответствует IP 60.

1.17. Устройство не предназначено для работы во взрывоопасных средах.

1.18. Устройство должно быть защищено от воздействия агрессивных жидкостей, паров и газов, разрушающих изоляцию и металлы и прямого воздействия солнечной радиации.

2. Технические характеристики

2.1. Основные параметры питания и размеры

2.1.1. Питание устройства осуществляется от источника переменного тока напряжением от 180 до 420 В промышленной частоты от 45 до 55 Гц.

2.1.2. Мощность, потребляемая устройством от питающей сети - не более 4 ВА.

2.1.3. Управляющее реле устройства УМЗ-У коммутирует электрическую цепь переменного тока до 6 А при напряжении до 420 В.

2.1.4. Дополнительный сигнальный контакт КС («сухой» контакт) коммутирует цепь переменного тока от 0,03 до 2 А при напряжении до 420 В.

2.1.5. Длина кабеля от устройства до датчиков тока – 1000 ± 50 мм.

2.1.6. Габаритные размеры корпуса устройства не более 61 x 96 x 106 мм.

2.1.7. Габаритные размеры датчиков тока

Номинал устройства	Внутренний диаметр x Внешний диаметр x Высота, мм
УМЗ-У-10	9 x 44 x 21
УМЗ-У-50	24 x 67 x 25
УМЗ-У-250	42 x 90 x 24
УМЗ-У-1250	65 x 120 x 30

2.1.8. Масса устройства

Номинал устройства	Масса (не более), кг
УМЗ-У-10	0,5
УМЗ-У-50	0,6
УМЗ-У-250	1,0
УМЗ-У-1250	1,5

2.1.9. Средний срок службы устройства – не менее 5 лет.

2.2. Характеристики измерений

2.2.1. Пределы измерения контролируемых токов

Номинал устройства	Рабочий диапазон фазных токов, А	Рекомендуемые электроустановки по мощности (номинальное напряжение 380 В), кВт	Диапазон контролируемых фазных токов, А	Разрешение, А
УМЗ-У-10	1..10	0,3..3,2	0,5..75	0,05
УМЗ-У-50	5..50	2,2..22	2,5..375	0,1
УМЗ-У-250	25..250	11..110	12,5..1875	1
УМЗ-У-1250	125..1250	64..640	62,5..9375	5

Относительная погрешность измерения токов в рабочем диапазоне, не более 5%.

2.2.2. Пределы измерения действующего значения переменного напряжения питания электроустановки: 110..420 В, разрешение 1 В.

Относительная погрешность измерения напряжения, не более 5 %.

2.3. Пределы регулирования основных уставок

2.3.1. Номинальный ток электроустановки $I_{ном}$

Номинал устройства	От	До	Шаг	Значение по умолчанию
УМЗ-У-10	1 А	10 А	0,05 А	10 А
УМЗ-У-50	5 А	50 А	0,1 А	50 А
УМЗ-У-250	25 А	250 А	1 А	250 А
УМЗ-У-1250	125 А	1250 А	5 А	1250 А

2.3.2. Ток максимальной защиты I_{max}

Номинал устройства	От	До	Шаг	Значение по умолчанию
УМЗ-У-10	1 А	70 А	0,05 А	15 А
УМЗ-У-50	5 А	350 А	0,1 А	75 А
УМЗ-У-250	25 А	1750 А	1 А	375 А
УМЗ-У-1250	125 А	8750 А	5 А	1875 А

2.3.3. Время задержки срабатывания защитного отключения по максимальному току T_{max} регулируется от 0,1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по умолчанию 120 с.

2.4. Пределы регулирования дополнительных уставок

2.4.1. Ток отсечки $I_{отс}$

Номинал устройства	От	До	Шаг	Значение по умолчанию
УМЗ-У-10	1 А	75 А	0,05 А	Выкл
УМЗ-У-50	5 А	375 А	0,1 А	Выкл
УМЗ-У-250	25 А	1875 А	1 А	Выкл
УМЗ-У-1250	125 А	9375 А	5 А	Выкл

При значении уставки $I_{отс}$ = «Выкл» защита по току отсечки отключена.

2.4.2. Время задержки срабатывания защитного отключения по току отсечки $I_{отс}$ - нерегулируемое, не более 0,05 сек.

2.4.3. Ток блокировки ротора I_P

Номинал устройства	От	До	Шаг	Значение по умолчанию
УМЗ-У-10	1 А	70 А	0,05 А	Выкл
УМЗ-У-50	5 А	350 А	0,1 А	Выкл
УМЗ-У-250	25 А	1750 А	1 А	Выкл
УМЗ-У-1250	125 А	8750 А	5 А	Выкл

При значении уставки I_P = «Выкл» защита по току блокировки ротора отключена.

2.4.4. Время задержки срабатывания защитного отключения по току блокировки ротора T_P регулируется от 0,1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по умолчанию 30 с.

2.4.5. Ток недогрузки I_{min}

Номинал устройства	От	До	Шаг	Значение по умолчанию
УМЗ-У-10	0,5 А	10 А	0,05 А	Выкл
УМЗ-У-50	2,5 А	50 А	0,1 А	Выкл
УМЗ-У-250	15 А	250 А	1 А	Выкл
УМЗ-У-1250	65 А	1250 А	5 А	Выкл

При значении уставки I_{min} = «Выкл» защита по току недогрузки отключена.

2.4.6. Время задержки срабатывания защитного отключения по току недогрузки T_{min} регулируется от 0,5 до 1500 с (25 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по умолчанию 0,5 с.

2.4.7. Дисбаланс токов (перекос фазных токов) D_{max}

Номинал устройства	От	До	Шаг	Значение по умолчанию
УМЗ-У-10	0,1 А	10 А	0,05 А	Выкл
УМЗ-У-50	0,2 А	50 А	0,1 А	Выкл
УМЗ-У-250	2 А	250 А	1 А	Выкл
УМЗ-У-1250	10 А	1250 А	5 А	Выкл

При значении уставки D_{max} = «Выкл» защита по дисбалансу токов отключена.

2.4.8. Время задержки срабатывания защитного отключения по дисбалансу токов $T_{дисб}$ регулируется от 0,1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по умолчанию 0,1 с.

2.4.9. Время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве фазы $T_{обр}$ регулируется от 0,1 до 60 с, шаг 0,1 с. Может принимать значение «Выкл». Значение по умолчанию 3 с.

2.4.10. Время задержки на автоматический повторный пуск после аварии $T_{пв}$ регулируется от 1 с до 7200 с (120 мин.) с шагом 1 с. Значение по умолчанию «>>>>» (бесконечное значение).

2.4.11. Число попыток автоматического повторного пуска после аварии $N_{пв}$ регулируется от 0 до 250. Может принимать значение «>>>>» (бесконечное значение). Значение по умолчанию 0.

2.4.12. Порог защиты от снижения напряжения питающей сети U_{min} регулируется от 160 до 380 В, с шагом 1 В. При значении уставки U_{min} = «Выкл» защита от снижения напряжения питающей сети отключена. Значение по умолчанию «Выкл».

2.4.13. Время задержки срабатывания защитного отключения по пониженному напряжению питающей сети T_u регулируется от 0,1 до 9,9 с, шаг 0,1 с. Значение по умолчанию 0,5 с.

2.4.14. Число попыток автоматического повторного пуска после аварии напряжения питания электроустановки $N_{\text{повс}}$ регулируется от 0 до 250. Значение по умолчанию «>>>» (бесконечное значение).

2.4.15. Время задержки включения (блокировки запуска) электроустановки после восстановления питания $T_{\text{сз}}$ регулируется от 1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 1 с. Значение по умолчанию 1 с.

2.4.16. Ток предупредительной сигнализации $I_{\text{пс}}$

Номинал устройства	От	До	Шаг	Значение по умолчанию
УМЗ-У-10	0,5 А	70 А	0,05 А	Выкл
УМЗ-У-50	2,5 А	350 А	0,1 А	Выкл
УМЗ-У-250	15 А	1750 А	1 А	Выкл
УМЗ-У-1250	65 А	8750 А	5 А	Выкл

При значении уставки $I_{\text{пс}} = \text{«Выкл»}$ предупредительная сигнализация отключена.

2.4.17. Ток утечки на землю во время работы (ток нулевой последовательности) $I_{\text{ут}}$

Номинал контроллера	От	До	Шаг	Значение по умолчанию
УМЗ-У-10	0,2 А	20 А	0,05 А	Выкл
УМЗ-У-50	1 А	100 А	0,1 А	Выкл
УМЗ-У-250	5 А	500 А	1 А	Выкл
УМЗ-У-1250	25 А	2500 А	5 А	Выкл

При значении уставки $I_{\text{ут}} = \text{«Выкл»}$ защита по току нулевой последовательности отключена.

2.4.18. Время задержки срабатывания защитного отключения по току нулевой последовательности $T_{\text{ут}}$ регулируется от 0,1 до 5 с, шаг 0,1 с. Значение по умолчанию 1 с.

2.4.19. Число разрешенных пусков электроустановки в течение одного часа $N_{\text{пч}}$ регулируется от 1 до 99. Значение по умолчанию «>>>» (бесконечное значение).

2.4.20. Время задержки между включениями (пусками) электроустановки $T_{\text{пп}}$ регулируется от 1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 1 с. Значение по умолчанию 1 с.

2.4.21. Максимальное время пуска электроустановки $T_{\text{ппмакс}}$ регулируется от 1 до 300 с (5 мин.) с шагом 1 с. Значение по умолчанию 30 с.

2.4.22. Предпусковой контроль снижения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя относительно корпуса («земли») ниже допустимого уровня **Контроль ВХ1** может принимать одно из значений «Выкл» либо «Вкл». Значение по умолчанию «Вкл».

2.5. Дополнительные характеристики и параметры

2.5.1. Количество записей в журнале аварий – 32.

2.5.2. Количество записей в журнале событий – 500.

2.5.3. Емкость счетчика моточасов – до 596 000 часов с разрешением 1 минута.

2.5.4. Количество нормальных отключений **НО** и аварийных отключений **АО** – до 65 500.

2.6. Устройство УМЗ-У позволяет, в случае необходимости, восстановить настройки уставок «по умолчанию».

2.7. Устройство автоматически проверяет корректность задания уставок и блокирует ввод неверных значений противоречащих алгоритмам защиты.

2.8. Устройство обеспечивает хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения. Ход часов сохраняется при пропадании оперативного питания.

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

Наименование	Количество	Примечание
Устройство мониторинга и защиты УМЗ-У	1	Вместе с датчиками тока
Паспорт	1	
Пульт управления ПУ-У или ПУ-У/SD	1 к неограниченному количеству УМЗ-У	Входит в комплект по требованию заказчика
SD-карта памяти	1 к пульту ПУ-У/SD	Входит в комплект по требованию заказчика
Пульт индикации ПИ-У	1 к неограниченному количеству УМЗ-У	Входит в комплект по требованию заказчика

4. Устройство и принцип работы

4.1. Внешний вид, габаритные размеры и варианты креплений устройства УМЗ-У показаны на рисунке 1.

4.2. На передней панели устройства размещены восемь светодиодных индикаторов, отражающих состояние контролируемой электроустановки, и IRDA приемо-передатчик X1, обеспечивающий связь с пультом управления.

4.3. В левой и правой частях корпуса УМЗ-У располагаются вводы силовых, измерительных и управляющих кабелей, а также кабелей датчиков тока. Габаритные размеры датчиков тока зависят от номинала устройства (см. п. 2.1.7).

4.4. На задней части корпуса расположены крепления под винтовые соединения и крепление на DIN-рейку шириной 35мм.

4.5. Пульт управления ПУ-У (ПУ-У/SD) (рисунок 2а) по каналу IRDA обеспечивает считывание с устройства УМЗ-У подробной информации о текущем режиме работы, причины аварийного отключения либо блокировки электроустановки, текущих значений уставок и их корректировку. Пульт индикации ПИ-У (рисунок 2б) обеспечивает только считывание информации из устройства УМЗ-У без возможности корректировки, но позволяет производить сброс блокировки.

4.6. Принцип работы и порядок подключения устройства поясняют рисунки 3-4. Питание устройства УМЗ-У обеспечивается наличием напряжения между вводами кабеля «Сеть», полярность подключения значения не имеет. Питание устройства осуществляется от источника переменного тока напряжением от 180 до 420 В промышленной частоты от 45 до 55 Гц.

4.7. УМЗ-У с помощью датчиков тока измеряет фазные токи, а по цепи питания устройство измеряет напряжение питания электроустановки. По результатам измерений УМЗ-У контролирует текущее состояние защищаемой электроустановки в соответствии с заданными настройками и заложенным алгоритмом и замыкает либо размыкает управляющие контакты.

4.8. Светодиодная индикация режимов работы контролируемой электроустановки работает следующим образом.

РАБОТА	●	◐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ОБРЫВ ФАЗЫ	○	○	●	○	○	○	○	○	X	○	X	X	○	◐ ₂	◐
MTЗ [A]	○	○	◐ ₁	●	○	○	○	◐	X	○	X	X	X	◐ ₂	◐
I<Imin [B]	○	○	◐ ₁	○	●	○	○	◐	X	○	X	X	X	◐ ₂	◐
D>Dmax [C]	○	○	◐ ₁	○	○	●	○	◐	X	○	X	X	X	◐ ₂	◐
U<Umin	○	○	X	X	X	X	●	X	◐	X	X	X	X	◐ ₂	◐
УТЕЧКА	○	○	X	X	X	X	X	X	X	●	◐	X	X	◐ ₂	◐
БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА	○	○	●	X	X	X	X	●	●	X	●	●	◐	○	○
Пункт, в котором описано состояние УМЗ-У	4.8.1.	4.8.2.	4.8.3.1.	4.8.3.2.	4.8.3.3.	4.8.3.4.	4.8.3.5.	4.8.3.6.	4.8.3.7.	4.8.3.8.	4.8.3.9.	4.8.3.10.	4.8.3.11.	4.8.4.	4.8.5.

Примечание: ● – светодиод горит, ◐ – светодиод мигает, ○ – светодиод не горит, X – не имеет значения для данного состояния, 1 – мигает один или два светодиода, 2 – мигает один или несколько светодиодов.

4.8.1. Индикатор «РАБОТА» горит непрерывно – электроустановка находится в состоянии «СТОП», ток по контролируемым фазам ниже нижней границы диапазона контролируемых токов указанного в п.2.2.1., запрета на запуск электроустановки нет.

4.8.2. Индикатор «РАБОТА» мигает – электроустановка находится в нормальном состоянии «РАБОТА» либо «ЗАПУСК», ток по контролируемым фазам выше нижней границы диапазона контролируемых токов указанного в п.2.2.1.

4.8.3. Индикатор «РАБОТА» погас, и загорелся один или несколько аварийных индикаторов – электроустановка находится в аварийном состоянии «АВАРИЯ» либо «БЛОКИРОВКА», запуск электроустановки заблокирован.

4.8.3.1. Индикатор «ОБРЫВ ФАЗЫ» горит непрерывно, мигает один или два индикатора «[A]», «[B]», «[C]» - произошло аварийное отключение электроустановки по обрыву фазы, соответствующие индикаторы показывают повреждённые фазы.

4.8.3.2. Индикатор «MTЗ» горит непрерывно - произошло аварийное отключение электроустановки по максимальной токовой защите.

4.8.3.3. Индикатор «I<Imin» горит непрерывно - произошло аварийное отключение электроустановки по недогрузке.

4.8.3.4. Индикатор «D>Dmax» горит непрерывно - произошло аварийное отключение электроустановки по превышению порога дисбаланса токов.

4.8.3.5. Индикатор «U<Umin» горит непрерывно - произошло аварийное отключение электроустановки по снижению напряжения питающей сети.

4.8.3.6. Мигают все индикаторы «[A]», «[B]», «[C]» - зафиксирована авария отключения. При данном виде аварии устройство УМЗ-У пытается произвести отключение электроустановки путем размыкания контактов управляющего реле, включаемого в цепь исполнительного контактора, магнитного пускателя или автоматического выключателя. Но при этом фиксируется наличие тока в фазах, то есть УМЗ-У по каким-либо причинам не может остановить электроустановку либо разомкнуть пускатель.

4.8.3.7. Индикатор «U<Umin» мигает, индикатор «БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА» горит непрерывно - произошла блокировка запуска электроустановки по снижению напряжения питающей сети.

4.8.3.8. Индикатор «УТЕЧКА» горит непрерывно - произошло аварийное отключение электроустановки по току утечки на землю во время работы.

4.8.3.9. Индикатор «УТЕЧКА» мигает, индикатор «БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА» горит непрерывно - произошла блокировка запуска электроустановки по снижению сопротивления изоляции обмоток электродвигателя относительно корпуса.

4.8.3.10. Индикатор «**БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА**» горит непрерывно - наличие одного из условий блокировки запуска электроустановки. Если запуск блокируется аварийной ситуацией, то также горит индикатор соответствующей аварии.

4.8.3.11. Индикатор «**БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА**» мигает - наличие одного из временных условий блокировки запуска электроустановки. Если запуск блокируется задержкой автоматического сброса аварии, то также горит индикатор соответствующей аварии.

4.8.4. Индикатор «**РАБОТА**» мигает, и мигает один или несколько индикаторов аварий – электроустановка находится в состоянии «**РАБОТА**» либо «**ЗАПУСК**», но обнаружена аварийная ситуация, а аварийное отключение и фиксация аварии еще не произошли, так как идет отсчет задержки срабатывания аварийного отключения.

4.8.5. Индикатор «**РАБОТА**» горит непрерывно, мигают все индикаторы аварий с частотой раз в секунду – электроустановка находится в состоянии «**СТОП**» и идет отсчет задержки на автоматический повторный пуск после аварии напряжения питания электроустановки $T_{пвс}$. Никаких блокировок запуска электроустановки нет.

4.9. Перед пуском электроустановки устройство производит контроль сопротивления изоляции обмоток электродвигателя относительно его корпуса (вход **ВХ1**). В случае снижения сопротивления ниже 360 ± 60 кОм выдается сигнал на размыкание управляющих контактов. Предпусковой контроль снижения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя относительно корпуса («земли») ниже допустимого уровня включается заданием уставки **Контроль ВХ1** = «Вкл».

4.10. Устройство УМЗ-У обеспечивает следующие функции защиты.

4.10.1. Трехуровневая максимальная токовая защита обеспечивается заданием уставок:

- $I_{ном}$ - номинальный ток электроустановки,
- I_{max} - ток максимальной защиты,
- T_{max} - время задержки срабатывания защитного отключения по максимальному току,
- I_P - ток блокировки ротора,
- T_P - время задержки срабатывания защитного отключения по току блокировки ротора,
- $I_{отс}$ - ток отсечки,
- $T_{пmax}$ - максимальное время пуска электроустановки.

Принцип действия трехуровневой максимальной токовой защиты поясняется на рисунке 5.

Уставка $I_{отс}$ задает первую ступень защиты – защиту от токов короткого замыкания. При превышении тока в фазах уставки $I_{отс}$, УМЗ-У производит защитное отключение электроустановки. Время задержки срабатывания защитного отключения по току отсечки регулируемое, не более 0,05 сек. Данная защита может быть отключена заданием значения уставки $I_{отс}$ = «Выкл». Рекомендуется данную уставку задавать выше пускового тока электроустановки $I_{п}$ не менее чем на 20%.

Уставки $I_{ном}$, I_P и T_P задают вторую ступень защиты – защиту по обратной квадратичной зависимости времени защитного отключения от действующего значения тока во время запуска электроустановки. Данная защита начинает действовать с момента включения защищаемой электроустановки, более того, она учитывает историю пусков и работы электроустановки. Вторая ступень обеспечивает защиту от затянутого пуска, защиту от токов блокировки ротора, не блокируя запуск электроустановки на пусковых токах. При переходе электроустановки из состояния «**ЗАПУСК**» в состояние «**РАБОТА**», данная ступень защиты автоматически переключается в пороговый режим работы: при превышении тока в фазах уставки I_P , УМЗ-У производит защитное отключение электроустановки через интервал времени T_P , если ранее не возникнет отключение по другим ступеням защиты. Данная защита может быть отключена заданием значения уставки I_P = «Выкл». Уставку I_P рекомендуется задавать равную пусковому току электроустановки $I_{п}$. Уставку T_P рекомендуется задавать не менее времени пуска электроустановки $T_{п}$.

Уставки $I_{ном}$, I_{max} и T_{max} задают третью ступень защиты – защиту по обратной квадратичной зависимости времени защитного отключения от действующего значения тока во время работы электроустановки. Данная защита не может быть отключена и начинает действовать с момента перехода электроустановки из состояния «ЗАПУСК» в состояние «РАБОТА». Зависимость времени защитного отключения от действующего тока строится в предположении, что электроустановка может работать при действующем значении тока не более $I_{ном}$ бесконечно долго. В соответствии с ГОСТ Р 52776-2007 уставку I_{max} рекомендуется задавать равную $1,5 \cdot I_{ном}$, уставку T_{max} рекомендуется задавать равную 120 сек.

Дополнительная уставка $T_{пmax}$ позволяет задать задержку времени принудительного переключения устройства УМЗ-У из состояния «ЗАПУСК» в состояние «РАБОТА» (например, в случае использования устройства плавного пуска, отсутствия характерной пусковой характеристики токов электроустановки (см. рисунок 6) и т.д.). Данная уставка позволяет дополнительно защищать электроустановку от затянутых пусков на пусковых токах малой кратности. Рекомендуется задавать данную уставку больше времени пуска электроустановки не менее чем на 20%.

Устройство УМЗ-У после сброса блокировки по аварийному отключению проверяет на основе истории действующих значений тока до аварии возможность нового запуска электроустановки. Если, согласно истории предыдущих пусков электроустановки и значений токов до аварии, при новом запуске заведомо произойдет аварийное отключение электроустановки, запуск блокируется. По истечении времени достаточного, чтобы с учетом истории запусков и ограничений обратной квадратичной зависимости очередной запуск произошел успешно, блокировка снимается.

4.10.2. Минимальная токовая защита обеспечивается заданием уставок:

- I_{min} - ток недогрузки,

- T_{min} - время задержки срабатывания защитного отключения по току недогрузки.

Принцип действия минимальной токовой защиты поясняется на рисунке 5.

При снижении токов в фазах после запуска ниже уставки I_{min} , УМЗ-У производит защитное отключение электроустановки через интервал времени T_{min} . Для исключения ложных срабатываний данная защита не действует во время запуска электроустановки. Защита по току недогрузки может быть отключена заданием значения уставки $I_{min} = \text{«Выкл»}$.

4.10.3. Защита от обрыва фазы обеспечивается заданием уставки:

- $T_{обр}$ - время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве фазы.

В случае снижения тока в одной или двух фазах при включенной электроустановке ниже диапазона контролируемых токов (см. п. 2.2.1.), УМЗ-У производит защитное отключение через интервал времени $T_{обр}$. Защита от обрыва фазы может быть отключена заданием значения уставки $T_{обр} = \text{«Выкл»}$.

4.10.4. Защита от несимметрии тока (дисбаланса токов) в фазах обеспечивается заданием уставок:

- D_{max} - дисбаланс токов (перекос фазных токов),

- $T_{дисб}$ - время задержки срабатывания защитного отключения по дисбалансу токов.

При превышении дисбаланса токов в фазах после запуска уставки D_{max} , УМЗ-У производит защитное отключение электроустановки через интервал времени $T_{дисб}$. Для исключения ложных срабатываний данная защита не действует во время запуска электроустановки. Защита по дисбалансу токов может быть отключена заданием значения уставки $D_{max} = \text{«Выкл»}$.

4.10.5. Защита от снижения напряжения питания при работающей электроустановке обеспечивается заданием уставок:

- U_{min} - порог защиты от снижения напряжения питающей сети,

- T_u - время задержки срабатывания защитного отключения по пониженному напряжению питающей сети.

В случае снижения напряжения при работающей электроустановке ниже уставки U_{min} , УМЗ-У производит защитное отключение электроустановки через интервал времени T_u . Для

исключения ложных срабатываний данная защита не действует во время запуска электроустановки. Защита от снижения напряжения питания при работающей электроустановке может быть отключена заданием значения уставки $U_{\min} = \text{«Выкл.»}$.

4.10.6. Защита от замыканий на землю во время работы электроустановки обеспечивается заданием уставок:

- $I_{ут}$ - ток утечки на землю во время работы (ток нулевой последовательности),
- $T_{ут}$ - время задержки срабатывания защитного отключения по току нулевой последовательности.

При превышении тока нулевой последовательности уставки $I_{ут}$, УМЗ-У производит защитное отключение электроустановки через интервал времени $T_{ут}$. Данная защита может быть отключена заданием значения уставки $I_{ут} = \text{«Выкл.»}$.

Для корректной работы защиты от замыканий на землю во время работы **необходимо правильное ориентирование датчиков тока** на фазных кабелях электроустановки! Датчики тока должны быть установлены **на трех отдельных фазах надписью «ФАЗА» к электроустановке.**

4.11. Устройство УМЗ-У позволяет задать автоматический сброс блокировки запуска после аварийного отключения электроустановки (автоматический повторный пуск электроустановки в случае подключения УМЗ-У согласно рисунку 4) с помощью уставок:

- $T_{пв}$ - время задержки на автоматический повторный пуск после токовой аварии,
- $N_{пв}$ - число попыток автоматического повторного пуска после токовой аварии.

Автоматически сбрасываемыми токовыми авариями электроустановки являются авария по максимальной токовой защите (кроме защиты по току отсечки $I_{отс}$), авария по минимальной токовой защите, авария по дисбалансу токов и авария по току нулевой последовательности.

Если число оставшихся попыток автоматического повторного пуска после аварии не достигло нуля, то при возникновении очередного аварийного отключения, через время $T_{пв}$ автоматически сбросится блокировка запуска, и управляющий ключ замкнется.

При сбросе блокировки запуска с пульта управления ПУ-У (ПУ-У/SD) либо пульта индикации ПИ-У, а также при отключении питания УМЗ-У число оставшихся попыток автоматического повторного пуска сбрасывается, и принимает значение $N_{пв}$.

Возможно отключение автоматического повторного пуска после аварии заданием $N_{пв} = 0$ или $T_{пв} = \text{«>>>>»}$ (бесконечное значение).

4.12. Устройство УМЗ-У позволяет задать автоматический сброс блокировки запуска (автоматический повторный пуск электроустановки в случае подключения УМЗ-У согласно рисунку 4) после аварии напряжения питания электроустановки с помощью уставок:

- $N_{пвс}$ - число попыток автоматического повторного пуска после аварии напряжения питания электроустановки.
- $T_{сз}$ - время задержки включения (блокировки запуска) электроустановки после восстановления питания.

Автоматически сбрасываемыми авариями напряжения питания электроустановки являются снижение напряжения при работающей электроустановке ниже уставки U_{\min} или пропадание напряжения питания при работающей электроустановке.

Если число оставшихся попыток автоматического повторного пуска после аварии напряжения питания электроустановки не достигло нуля, то при восстановлении нормального напряжения сети после возникновения очередного аварийного отключения автоматически сбросится блокировка запуска через время $T_{сз}$.

Возможно отключение автоматического повторного пуска после аварии напряжения питания заданием $N_{пвс} = 0$. В этом случае при включении питания УМЗ-У после аварии напряжения питания электроустановки, устройство будет находиться в состоянии «БЛОКИРОВКА»! Повторное выключение и включение питания устройства УМЗ-У не сбросит со-

стояние «БЛОКИРОВКА». Сброс возможен только с пульта управления ПУ-У (ПУ-У/SD) или пульта индикации ПИ-У.

4.13. Для повышения надёжности работы и увеличения срока службы электроустановки устройство УМЗ-У позволяет ограничивать работу электроустановки на пусковых токах с помощью уставок:

- $T_{\text{пн}}$ - время задержки между включениями (пусками) электроустановки,
- $N_{\text{пч}}$ - число разрешенных пусков электроустановки в течение одного часа.

4.14. Для обеспечения распределения по времени автоматического запуска различных электроустановок при включении питания в устройстве УМЗ-У предусмотрена уставка:

- $T_{\text{сз}}$ - время задержки включения (блокировки запуска) электроустановки после восстановления питания.

Данная задержка отсчитывается при любом включении питания устройства УМЗ-У

4.15. При аварийном отключении УМЗ-У регистрирует в журнале аварийных событий дату и время аварийного события, тип аварии, а также значения фазных токов в момент токовой аварии, либо значения фазных напряжений в момент аварии по напряжению. Журнал аварий хранится в энергонезависимой памяти и содержит до 32 аварийных событий, которые возможно просматривать с помощью пульта ПУ-У (ПУ-У/SD) либо пульта индикации ПИ-У.

4.16. Устройство УМЗ-У имеет дополнительный сигнальный контакт **КС** («сухой» контакт) (рисунок 1), который может коммутировать цепь переменного тока от 0,03 до 2 А при напряжении до 420 В, для подключения дополнительного внешнего сигнального устройства либо элементов автоматики. Примеры подключения КС приведены на рисунке 7. При срабатывании аварийного отключения **КС** замкнут непрерывно.

4.17. Устройство УМЗ-У позволяет заранее предупреждать о недопустимом превышении тока в фазах с помощью уставки:

- $I_{\text{пс}}$ - ток предупредительной сигнализации.

При превышении тока в фазах уставки $I_{\text{пс}}$ сигнальный контакт **КС** замыкается прерывисто с частотой 1 раз в секунду.

4.18. Датчики тока УМЗ-У-10 могут подключаться к контролируемой электроустановке косвенно через стандартные трансформаторы тока с номинальным вторичным током $I_2=5\text{А}$. При этом датчики тока устанавливаются во вторичной цепи трансформаторов тока в соответствии с одной из схем (рисунок 8)

Для обеспечения прямого отсчета контролируемого тока в УМЗ-У-10 предусмотрена возможность задания коэффициента трансформации $K_{\text{тр}}$ трансформаторов тока.

$K_{\text{тр}} = (I_1 / I_2) / N$, где:

I_1 – номинальный первичный ток трансформатора тока,

I_2 – номинальный вторичный ток трансформатора тока,

N – число витков провода вторичной цепи, пропущенных через датчик тока УМЗ-У.

При задании $K_{\text{тр}}$ отличным от 1, все токовые уставки и показания токов отображаются с учетом коэффициента трансформации.

4.19. Устройство УМЗ-У собирает и хранит статистику работы электроустановки:

- наработку электроустановки в часах и минутах с момента последнего сброса статистики (дата и время сброса статистики запоминается),

- количество нормальных отключений **НО** и аварийных отключений **АО** электроустановки с момента последнего сброса статистики.

5. Указание мер безопасности

5.1. Во избежание поражения электрическим током все виды работ по монтажу и подключению устройства допускается производить только при полном снятии напряжения в сети.

5.2. Запрещается эксплуатация устройства во взрывоопасных помещениях.

5.3. Не допускается длительное превышение тока в цепи управления устройства сверх допустимого (6 А), что приведет к выходу управляющего реле устройства из строя. Рекомендуется установить в схему управления автоматический выключатель (промежуточное реле) для исключения превышения тока сверх допустимого – 6 А.

5.4. Запрещается установка датчиков тока устройства на неизолированные провода (шины). Не рекомендуется установка датчиков в непосредственной близости от контактных соединений, которые могут нагреваться во время работы и привести к перегреву датчиков.

5.5. Не допускается включение электроустановки при наличии разрыва в проводе, соединяющем устройство и датчик тока.

5.6. Устройство имеет дополнительные функции автоматического включения электроустановки. Необходимо обеспечить безопасность персонала и механизмов при автоматическом пуске электроустановки либо отключить функцию автоматического повторного пуска.

6. Размещение и монтаж

6.1. Устройство рекомендуется устанавливать в закрытых шкафах совместно с другим пусковым электрооборудованием. На задней части корпуса расположены крепления под винтовые соединения и крепление на DIN-рейку шириной 35мм (рисунок 1).

6.2. Подключение устройства производится в соответствии со схемами (рисунки 3-4). Питание устройства УМЗ-У обеспечивается наличием напряжения между вводами кабеля «Сеть», полярность подключения значения не имеет. Питание устройства осуществляется от источника переменного тока напряжением от 180 до 420 В промышленной частоты от 45 до 55 Гц.

Полярность подключения вводов/выводов «Ключ», «КС» и «ВХ1» значения не имеет.

Наличие неподключенных неизолированных контактов устройства УМЗ-У не допускается.

6.3. Для увеличения срока службы контактов управляющего реле УМЗ и уменьшения импульсных наводок, создающих помехи, рекомендуется шунтировать обмотку катушки пускателя К1 (рисунки 3-4) ограничителем перенапряжений на базе RC-цепочки или варистора.

7. Настройка и порядок работы

7.1. При включении напряжения сетевого питания устройство УМЗ-У готово к работе. При включении питания устройство проводит самодиагностику. Признаком успешной диагностики является загорание на 0,5 секунды всех индикаторов на передней панели и загорание через 0,5 секунды одного или нескольких индикаторов, отражающих состояние контролируемой электроустановки.

7.2. Настройка устройства производится с помощью пульта управления ПУ-У (ПУ-У/SD).

7.3. Перед использованием устройства должна быть произведена настройка параметров защиты под конкретную электроустановку, т.е. установлены определенные значения уставок.

7.3.1. Перед настройкой следует убедиться в том, что электроустановка исправна, она эксплуатируется в нормальном режиме, а статическая нагрузка электроустановки не превышает установленные нормы.

7.3.2. Для первоначальной настройки токовременной защиты УМЗ-У следует произвести монтаж и подключение УМЗ-У согласно разделу 6 **без подключения управляющего вывода «Ключ».**

7.3.3. Включить напряжение сетевого питания устройства УМЗ-У и выполнить возврат уставок к значениям по умолчанию, выбрав в пульте управления ПУ-У (ПУ-У/SD) пункт меню «ЗАВОДСКИЕ УСТАВКИ» (см. п. 7.6.3.2.).

7.3.4. Сделать пробный пуск электроустановки в нормальном режиме при номинальной нагрузке. УМЗ-У при таком пуске произведет измерение пускового тока I_n и времени пуска T_n , просмотреть которые возможно при работающей электроустановке с помощью пульта управления (см. п. 7.5.4.).

7.3.5. Задать уставку $I_{ном}$ (номинальный ток) согласно паспортным данным электроустановки либо (в случае наличия износа или конструктивных изменений) на основании измеренных действующих значений токов фаз I_a , I_b , I_c (см. п. 7.6.3.2.) на работающей электроустановке при номинальной нагрузке.

7.3.6. Задать уставки I_{max} и T_{max} . В соответствии с ГОСТ Р 52776-2007 уставку I_{max} рекомендуется задавать равную $1,5 \cdot I_{ном}$, уставку T_{max} рекомендуется задавать равную 120 сек. Данные параметры защиты возможно задавать отличными от рекомендаций в зависимости от условий эксплуатации конкретной электроустановки.

7.3.7. Для защиты электроустановки во время пуска рекомендуется задать дополнительные уставки I_p и T_p . Уставку I_p рекомендуется задавать равную пусковому току I_n электроустановки. Уставку T_p рекомендуется задавать не менее времени пуска электроустановки T_n . По умолчанию данная защита отключена ($I_p = \text{«Выкл»}$).

7.3.8. Выполнить настройку дополнительных уставок в случае необходимости.

7.3.9. В случае возникновения ложных аварий или блокировок в процессе настройки УМЗ-У, произвести сброс блокировок с помощью пульта управления ПУ-У (ПУ-У/SD).

7.3.10. Выключить электроустановку, выключить напряжение сетевого питания устройства УМЗ-У, подключить управляющий вывод «Ключ» согласно разделу 6.

7.3.11. После настройки при отсутствии аварийных ситуаций вмешательство персонала не требуется.

Замечание. Если после первоначальной настройки будут наблюдаться ложные срабатывания максимальной токовой защиты при пуске либо будет блокироваться повторный пуск исправного электродвигателя, то следует увеличить T_p . Если будут наблюдаться ложные срабатывания максимальной токовой защиты во время работы, то необходимо либо проверить корректность задания $I_{ном}$, либо увеличить T_{max} .

7.4. Индикация на передней панели устройства.

7.4.1. При включении питания устройства все индикаторы на передней панели загораются и гаснут с частотой один раз в секунду в течение времени $T_{сз}$.

7.4.2. При нормальной работе электроустановки светится индикатор «РАБОТА». Непрерывное свечение индикатора «РАБОТА» указывает на отсутствие тока в контролируемых фазах. Прерывистое свечение индикатора «РАБОТА» свидетельствует о наличии тока в контролируемых фазах.

7.4.3. При возникновении предаварийной ситуации с частотой один раз в секунду загораются индикаторы соответствующего типа аварии до наступления аварийного события либо восстановления нормального режима работы электроустановки.

7.4.4. При наступлении аварии гаснет индикатор «РАБОТА» и загораются непрерывно индикаторы соответствующего типа аварии:

- **ОБРЫВ ФАЗЫ** – отключение по обрыву фазы, при этом мигающие индикаторы [A], [B], [C] показывают соответствующую фазу.
- **МТЗ** – отключение по максимальной токовой защите.
- **$I < I_{min}$** – отключение по недогрузке.
- **$D > D_{max}$** – отключение по превышению порога дисбаланса токов.
- **$U < U_{min}$** – отключение по снижению напряжения питающей сети.
- **УТЕЧКА** – отключение по току утечки на землю во время работы (см. п. 4.10.6).

7.4.5. В случае наличия одного из условий блокировки запуска электроустановки гаснет индикатор «РАБОТА» и загорается индикатор «БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА». Если запуск блокируется задержкой автоматического сброса аварии, то также горит индикатор соответствующей аварии.

7.4.6. В случае блокировки запуска электроустановки по снижению сопротивления изоляции обмоток электродвигателя относительно корпуса ниже допустимого уровня гаснет индикатор «РАБОТА», загорается индикатор «БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА», и с частотой один раз в секунду загорается индикатор «УТЕЧКА».

7.5. Считывание информации о текущем режиме работы, причины аварийного отключения либо блокировки электроустановки с устройства УМЗ-У производится с помощью пульта управления ПУ-У (ПУ-У/SD) или пульта индикации ПИ-У.

7.5.1. Для проверки элементов питания пульта кратковременно нажмите и отпустите кнопку «ПИТАНИЕ». На дисплее появится сообщение:

**Пульт ПУ-У Протэк
[УМЗ, РТЗЭ, МД, РКЗ,
ЭКРМ, РПП-2, УТЗ]
v3.3 © ООО “Дион”**

Если изображение не появится или недостаточно контрастно, то необходимо заменить элементы питания.

7.5.2. Поднесите пульт управления ПУ-У (ПУ-У/SD) или пульт индикации ПИ-У к устройству на расстояние не более 0,5 м, совместив оси приемо-передатчиков IRDA устройства X1 и пульта. Кратковременно нажмите и отпустите кнопку «ПИТАНИЕ». В момент установления связи все индикаторы УМЗ-У быстро мигают в течение 3 секунд. При наличии связи пульта и УМЗ-У на дисплее в верхнем правом углу появится символ «*».

В случае необходимости возможно включение/выключение подсветки дисплея долгим нажатием кнопки «ПИТАНИЕ».

7.5.3. Считываемая информация размещается на страницах, последовательное переключение которых осуществляется с помощью кнопок пульта «ВЫБОР СТРАНИЦЫ» в прямом и обратном направлении. Переключение по страницам циклическое. Нумерация страниц условная.

7.5.4. На первой странице дисплея отображаются:

- наименование и номинал устройства,
- серийный номер,
- текущие дата и время,
- текущее состояние электроустановки (СТОП, БЛОКИРОВКА, ЗАПУСК, РАБОТА, АВАРИЯ),
- время пуска электроустановки T_n , пусковой ток электроустановки I_n ,
- тип аварии, тип блокировки (отображаются, соответственно, в режимах АВАРИЯ и БЛОКИРОВКА),
- токи фаз в момент последнего аварийного отключения (отображаются только в режиме АВАРИЯ),
- значение оставшегося времени задержки запуска электроустановки в режиме БЛОКИРОВКА,
- значение расчетного оставшегося времени до защитного отключения при возникновении предаварийной ситуации во время работы электроустановки.

Замечание для УМЗ-У-10. В случае задания коэффициента трансформации после номинала устройства отображается символ «х».

7.5.5. На второй странице дисплея отображаются:

- текущие действующие значения токов фаз I_a , I_b , I_c (для УМЗ-У-10 значения показаны с учетом заданного коэффициента трансформации $K_{тр}$),
- текущее действующее значение напряжения питания U ,

- текущее действующее значение тока нулевой последовательности $I_{\text{нп}}$,
- текущее действующее значение дисбаланса токов фаз D_i .

7.5.6. На третьей и четвертой странице дисплея отображается статистика работы электроустановки:

- дата и время начала сбора статистики,
- наработка электроустановки (час:мин),
- дата и время последнего изменения уставок,
- количество нормальных отключений **НО** и аварийных отключений **АО** электроустановки.

7.5.7. На пятой, шестой и седьмой страницах дисплея отображаются значения защитных уставок:

- $I_{\text{ном}}$ - номинальный ток электроустановки,
- $I_{\text{мах}}$ - ток максимальной защиты,
- $T_{\text{мах}}$ - время задержки срабатывания защитного отключения по максимальному току,
- $I_{\text{отс}}$ - ток отсечки,
- $I_{\text{р}}$ - ток блокировки ротора,
- $T_{\text{р}}$ - время задержки срабатывания защитного отключения по току блокировки ротора,
- $D_{\text{мах}}$ - дисбаланс токов (перекос фазных токов),
- $T_{\text{дисб}}$ - время задержки срабатывания защитного отключения по дисбалансу токов,
- **Контроль ВХ1** – состояние (включен/выключен) предпускового контроля снижения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя относительно корпуса («земли») ниже допустимого уровня.

Замечание для УМЗ-У-10 . Токовые уставки отображаются с учетом заданного коэффициента трансформации $K_{\text{тр}}$.

7.5.8. На восьмой странице дисплея отображаются значения уставок, ограничивающих запуск электроустановки:

- $T_{\text{сз}}$ - время задержки включения (блокировки запуска) электроустановки после восстановления питания,
- $T_{\text{пв}}$ - время задержки на автоматический повторный пуск после аварии,
- $N_{\text{пв}}$ - число попыток автоматического повторного пуска после аварии,
- $N_{\text{пвс}}$ - число попыток автоматического повторного пуска после аварии напряжения питания электроустановки.

7.5.9. На девятой и десятой страницах дисплея отображаются значения расширенных уставок:

- $I_{\text{мин}}$ - ток недогрузки,
- $T_{\text{мин}}$ - время задержки срабатывания защитного отключения по току недогрузки,
- $T_{\text{обр}}$ - время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве фазы,
- $I_{\text{ут}}$ - ток утечки на землю во время работы (ток нулевой последовательности),
- $T_{\text{ут}}$ - время задержки срабатывания защитного отключения по току нулевой последовательности,
- $U_{\text{мин}}$ - порог защиты от снижения напряжения питающей сети,
- $T_{\text{у}}$ - время задержки срабатывания защитного отключения по пониженному напряжению питающей сети.

Замечание для УМЗ-У-10 . Токовые уставки отображаются с учетом заданного коэффициента трансформации $K_{\text{тр}}$.

7.5.10. На одиннадцатой странице дисплея отображаются значения дополнительных параметров и уставок:

- $T_{\text{пмах}}$ - максимальное время пуска электроустановки,
- $T_{\text{пп}}$ - время задержки между включениями (пусками) электроустановки,
- $I_{\text{пс}}$ - ток предупредительной сигнализации,
- $N_{\text{пч}}$ - число разрешенных пусков электроустановки в течение одного часа,

- $K_{тр}$ – коэффициент трансформации (для УМЗ-У-10).

Замечание для УМЗ-У-10 . Токовые уставки отображаются с учетом заданного коэффициента трансформации $K_{тр}$.

7.5.11. Для просмотра вышеуказанных страниц дисплея необходимо постоянное наличие связи пульта и УМЗ-У, перерывы связи не должны превышать 2 сек. Для экономии заряда элементов питания при пропадании связи пульт автоматически отключается.

7.6. Порядок просмотра подробной информации о работе электроустановки, о причинах аварийных отключений либо блокировок, порядок управления и настройки устройства УМЗ-У с помощью пульта управления ПУ-У (ПУ-У/SD).

7.6.1. Для перехода в меню устройства, после установления связи ПУ-У (ПУ-У/SD) и УМЗ-У согласно пункта 7.5.2., кратковременно нажмите и отпустите кнопку «ВЫБОР ПАРАМЕТРА».

7.6.2. Переход по пунктам меню осуществляется кнопками «ВЫБОР СТРАНИЦЫ», вход в подменю – кнопкой «ВЫБОР ПАРАМЕТРА», выход из меню – кнопкой «ПИТАНИЕ».

7.6.3. Основное меню состоит из следующих пунктов:

- УПРАВЛЕНИЕ** – управление устройством.
- НАСТРОЙКИ** – изменение уставок и параметров УМЗ-У.
- ЖУРНАЛЫ** – просмотр журналов аварий и событий.
- ИНФОРМАЦИЯ** – просмотр информации об устройстве и прошивке.
- РАБОТА С SD-КАРТОЙ** – работа с функциями, использующими SD-карту (для ПУ-У/SD).

7.6.3.1. Подменю пункта **УПРАВЛЕНИЕ** основного меню состоит из следующих пунктов:

СБРОС БЛОКИРОВОК – сброс аварийного состояния и снятие блокировки, возникшей в результате аварийного события, либо в результате переполнения счетчиков, ограничивающих запуск электроустановки.

РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА – включение/выключение ручной блокировки.

СБРОС СТАТИСТИКИ – сброс всех счетчиков, очистка журналов аварий и событий, запись текущего времени и даты как времени начала сбора статистики, а также сброс аварийного состояния и снятие всех блокировок.

Замечание. Выполнение команды «СБРОС СТАТИСТИКИ» возможно только при остановленной электроустановке.

7.6.3.1.1. При выборе одного из пунктов меню выдается запрос на подтверждение действия. Кнопками пульта «ВЫБОР СТРАНИЦЫ», «ПИТАНИЕ» выбирается соответствующий ответ «Да» или «Нет».

7.6.3.1.2. При выборе пункта меню «РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА» редактируется значение ручной блокировки «Выкл» или «Вкл». Вход в режим редактирования производится кнопкой «ВЫБОР ПАРАМЕТРА». Смена значения осуществляется с помощью кнопок пульта «ВЫБОР СТРАНИЦЫ», передача нового значения в устройство УМЗ-У производится кнопкой «ВЫБОР ПАРАМЕТРА», выход из режима редактирования – кнопкой «ПИТАНИЕ».

7.6.3.2. Подменю пункта **НАСТРОЙКИ** основного меню состоит из следующих пунктов:

- УСТАВКИ** – изменение уставок $I_{ном}$, I_{max} , T_{max} , $I_{отс}$, I_p , T_p , D_{max} , $T_{дисб}$, **Контроль ВХ1**.
- ПУСКОВЫЕ УСТАВКИ** – изменение уставок $T_{сз}$, $T_{пв}$, $N_{пв}$, $N_{пвс}$.
- РАСШИРЕНН. УСТАВКИ** – изменение уставок I_{min} , T_{min} , $T_{обр}$, U_{min} , T_u , $I_{ут}$, $T_{ут}$.
- ДОП. ПАРАМЕТРЫ** – изменение уставок $T_{пmax}$, $T_{пп}$, $I_{пс}$, $N_{пч}$, $K_{тр}$ и начального значения наработки.

ЧАСЫ – настройка текущей даты и времени.

ЗАВОДСКИЕ УСТАВКИ – возврат уставок к значениям по умолчанию.

7.6.3.2.1 При входе в один из пунктов меню уставки размещаются на страницах.

7.6.3.2.2. Каждая страница содержит следующую информацию: наименование уставки, размерность, границы возможных значений, текущее значение уставки.

7.6.3.2.3. Последовательное переключение страниц осуществляется с помощью кнопок пульта «ВЫБОР СТРАНИЦЫ» в прямом и обратном направлении. Переключение по страницам циклическое. Выход в меню осуществляется кнопкой «ПИТАНИЕ», вход в режим редактирования уставки – кнопкой «ВЫБОР ПАРАМЕТРА».

7.6.3.2.4. В режиме редактирования уставки в нижней части дисплея пульта появляется редактируемое значение, курсор внизу редактируемого значения указывает на текущий редактируемый разряд числа. Увеличение или уменьшение значения уставки осуществляется с помощью кнопок пульта «ВЫБОР СТРАНИЦЫ», перемещение по разрядам чисел возможно с помощью кнопки «ПИТАНИЕ», передача нового значения в устройство УМЗ-У производится кнопкой «ВЫБОР ПАРАМЕТРА».

Возможно редактирование уставки при отсутствии связи с устройством, но в момент нажатия кнопки «ВЫБОР ПАРАМЕТРА» связь с устройством УМЗ-У должна быть установлена. Если в режиме редактирования уставки связь с УМЗ-У прервалась и в течение 15 секунд не нажимается ни одна кнопка ПУ-У (ПУ-У/SD), то питание пульта автоматически отключается. Если в момент нажатия кнопки «ВЫБОР ПАРАМЕТРА» связь с устройством отсутствует (на дисплее в верхнем правом углу нет символа «*»), то питание пульта отключается.

7.6.3.2.5. При выборе пункта меню «ЗАВОДСКИЕ УСТАВКИ» выдается запрос на подтверждение действия. Кнопками пульта «ВЫБОР СТРАНИЦЫ», «ПИТАНИЕ» выбирается соответствующий ответ «Да» или «Нет».

Замечание. Выполнение команды «ЗАВОДСКИЕ УСТАВКИ» возможно только при остановленной электроустановке.

7.6.3.3. Подменю пункта **ЖУРНАЛЫ** основного меню состоит из следующих пунктов:

ЖУРНАЛ АВАРИЙ – просмотр подробной информации об аварийных событиях из журнала аварий.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ – просмотр подробной информации о событиях из журнала событий.

7.6.3.3.1. Информация из журналов размещается на страницах, последовательное переключение которых осуществляется с помощью кнопок пульта «ВЫБОР СТРАНИЦЫ» в прямом и обратном направлении. Переключение по страницам циклическое.

7.6.3.3.2. Каждая запись журналов содержит дату и время события, тип события (аварии), а также дополнительную информацию, соответствующую данному событию: значения фазных токов в момент токовой аварии, значение напряжения питания в момент аварии по напряжению, пусковой ток и время выхода на режим, включение/выключение блокировок и т.д.

Записи пронумерованы условно:

(n-0) – последнее по времени событие,

(n-1) – событие, предшествующее событию (n-0) и т.д.

7.6.3.3.3. Выход из журналов в меню осуществляется кнопкой «ПИТАНИЕ».

7.6.3.4. Подменю пункта **РАБОТА С SD-КАРТОЙ** основного меню состоит из следующих пунктов:

ВЫГРУЗИТЬ УСТАВКИ – считывание и сохранение на SD-карту пульта ПУ-У/SD текущих уставок из устройства УМЗ-У.

ЗАГРУЗИТЬ УСТАВКИ – считывание с SD-карты пульта ПУ-У/SD ранее сохраненных уставок и загрузка их в устройство УМЗ-У.

ОЧИСТКА SD-КАРТЫ – форматирование SD-карты пульта ПУ-У/SD.

7.6.3.4.1. При выборе пунктов меню «ВЫГРУЗИТЬ УСТАВКИ», «ОЧИСТКА SD-КАРТЫ» выдается запрос на подтверждение действия. Кнопками пульта «ВЫБОР СТРАНИЦЫ», «ПИТАНИЕ» выбирается соответствующий ответ «Да» или «Нет».

7.6.3.4.2. При выборе пункта меню «ЗАГРУЗИТЬ УСТАВКИ» отображается список сохраненных на SD-карте файлов, содержащих уставки. Перемещение по списку осуществляется кнопками «ВЫБОР СТРАНИЦЫ». Кнопкой «ВЫБОР ПАРАМЕТРА» производится выбор

файла для загрузки уставок в УМЗ-У, выдается запрос на подтверждение действия. Кнопками пульта «ВЫБОР СТРАНИЦЫ», «ПИТАНИЕ» выбирается соответствующий ответ «Да» или «Нет».

Замечание. Выполнение команды «ЗАГРУЗИТЬ УСТАВКИ» возможно только при остановленной электроустановке и только для одинаковых номиналов устройств.

7.6.3.4.3. По окончании выгрузки или загрузки уставок появится надпись «ГОТОВО» (команда выполнена успешно) либо «ОШИБКА» (возникла ошибка в процессе загрузки/выгрузки, например, была прервана связь) и ожидается нажатие кнопки «ВЫБОР ПАРАМЕТРА» соответствующее ответу «ДАЛЕЕ». Если связь с УМЗ-У прервалась и в течение 15 секунд не нажимается ни одна кнопка, то питание пульта автоматически отключается.

7.7. Порядок просмотра подробной информации о работе электроустановки, о причинах аварийных отключений либо блокировок, порядок сброса блокировки УМЗ-У с помощью пульта индикации ПИ-У.

7.7.1. Для перехода в меню устройства, после установления связи ПИ-У и УМЗ-У согласно пункта 7.5.2., кратковременно нажмите и отпустите кнопку «ВЫБОР ПАРАМЕТРА».

7.7.2. При работе с пультом ПИ-У меню состоит из следующих пунктов:

СБРОС БЛОКИРОВОК – сброс аварийного состояния и снятие блокировки, возникшей в результате аварийного события, либо в результате переполнения счетчиков, ограничивающих запуск электроустановки.

ЖУРНАЛ АВАРИЙ – просмотр подробной информации об аварийных событиях из журнала аварий.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ – просмотр подробной информации о событиях из журнала событий.

7.7.3. Переход по пунктам меню осуществляется кнопками «ВЫБОР СТРАНИЦЫ», выбор пункта меню – кнопкой «ВЫБОР ПАРАМЕТРА», выход из меню – кнопкой «ПИТАНИЕ».

7.7.4. После выбора пункта «СБРОС БЛОКИРОВОК» кнопкой «ВЫБОР ПАРАМЕТРА» выдается запрос на подтверждение действия. Кнопками пульта «ВЫБОР СТРАНИЦЫ», «ПИТАНИЕ» выбирается соответствующий ответ «Да» или «Нет».

7.7.5. Порядок работы с журналами при работе с пультом ПИ-У аналогичен п. 7.6.3.3.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание устройства заключается в периодическом удалении по мере необходимости пыли и других загрязнений, которые могут являться причиной нарушения IRDA связи между УМЗ-У и пультом управления ПУ-У (ПУ-У/SD) или пультом индикации ПИ-У, с поверхностей IRDA приемо-передатчиков устройства и пульта с помощью чистой салфетки.

9. Возможные неисправности и методы их устранения

Устройство является ремонтируемым, восстанавливаемым электронным изделием. Ремонт устройства производится только в условиях предприятия-изготовителя.

10. Свидетельство о приёмке

Устройство УМЗ-У- _____, заводской N _____, выпускаемое по ТУ 3425 – 001 – 59685252 – 2012 проверено и признано годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____

подпись лиц, ответственных за приемку

11. Сведения об упаковывании

Устройство УМЗ-У- _____, заводской N _____, упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Упаковывание произвел _____

подпись лиц, ответственных за упаковку

12. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства при соблюдении потребителем правил эксплуатации, изложенных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно производить гарантийный ремонт или замену устройства.

Потребитель теряет право на гарантийный ремонт при нарушении условий транспортировки, хранения, эксплуатации, а также при повреждении пломб предприятия-изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию устройства изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

13. Транспортировка, хранение и утилизация

Транспортировка и хранение устройства осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002.

Срок хранения устройства - 1 год с даты изготовления.

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №52-ФЗ "Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.


14. Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются потребителем предприятию-изготовителю в случае обнаружения дефектов при условии соблюдения правил эксплуатации в пределах гарантийного срока. Устройство возвращается предприятию-изготовителю в укомплектованном виде в упаковке, обеспечивающей его сохранность.


Транспортные расходы в случае обоснованного предъявления претензий несет предприятие-изготовитель.

15. Сведения о содержании драгоценных металлов

Устройство драгоценных металлов и сплавов не содержит.

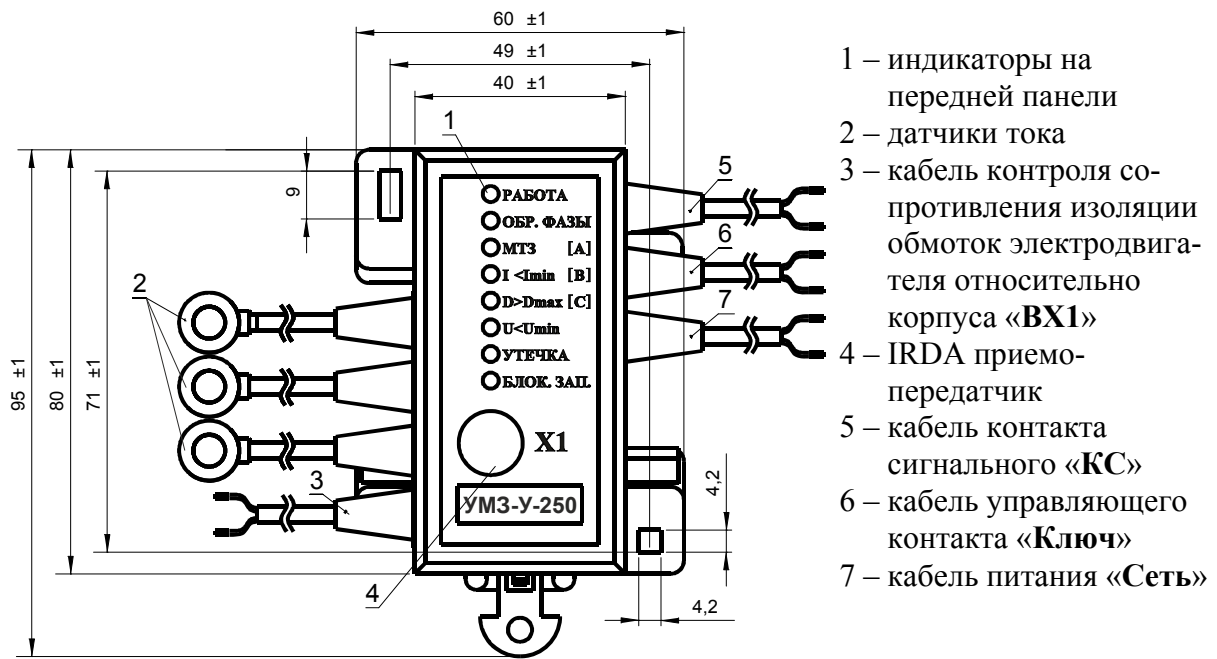

ВИД СПЕРЕДИ

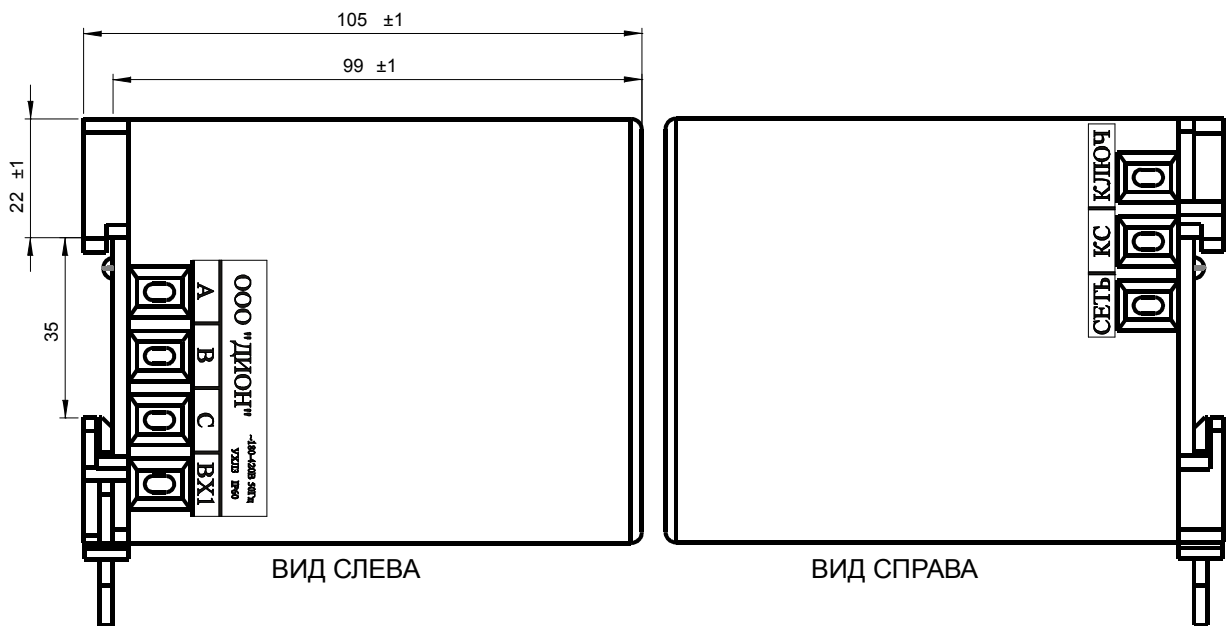

ВИД СЛЕВА

ВИД СПРАВА

Рисунок 1. - Внешний вид и габаритные размеры устройства УМЗ-У.

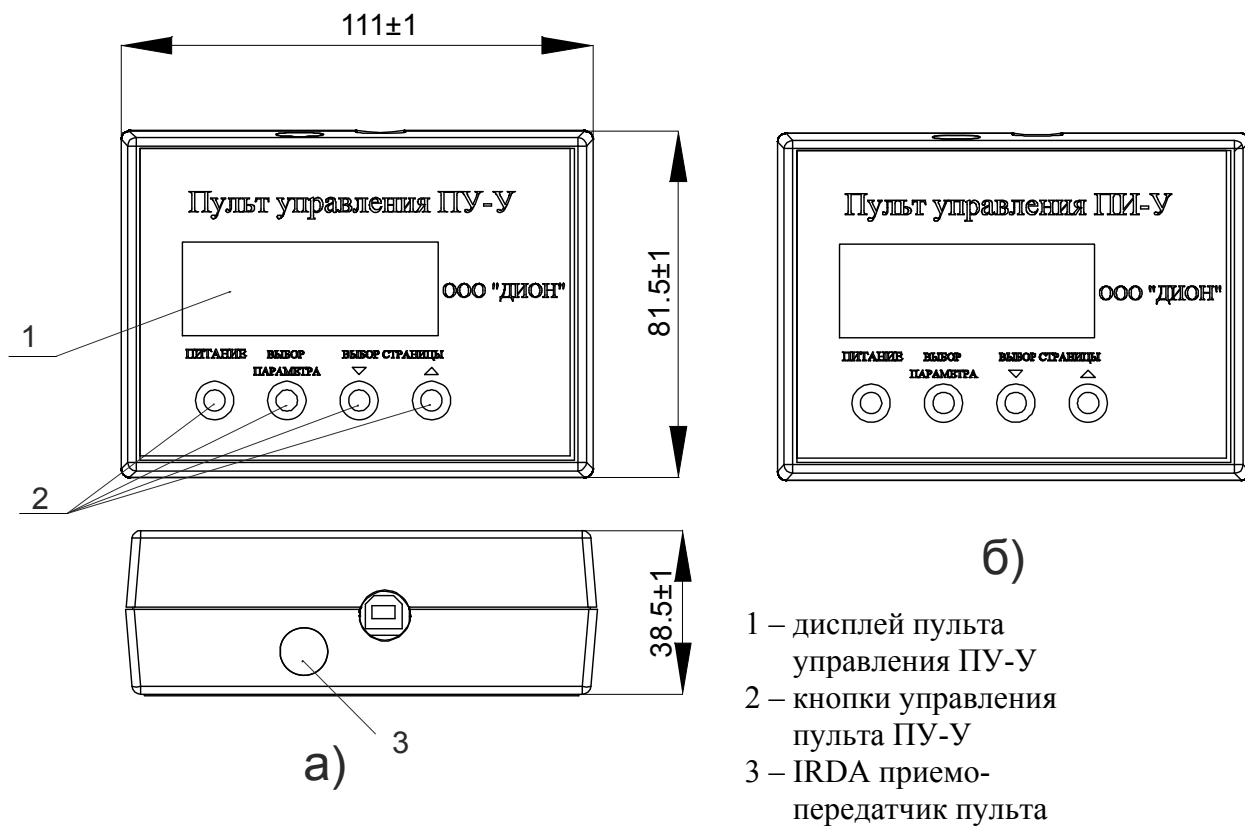


Рисунок 2. - Внешний вид и габаритные размеры пультов ПУ-У и ПИ-У. (а – пульт управления ПУ-У; б – пульт индикации ПИ-У.)

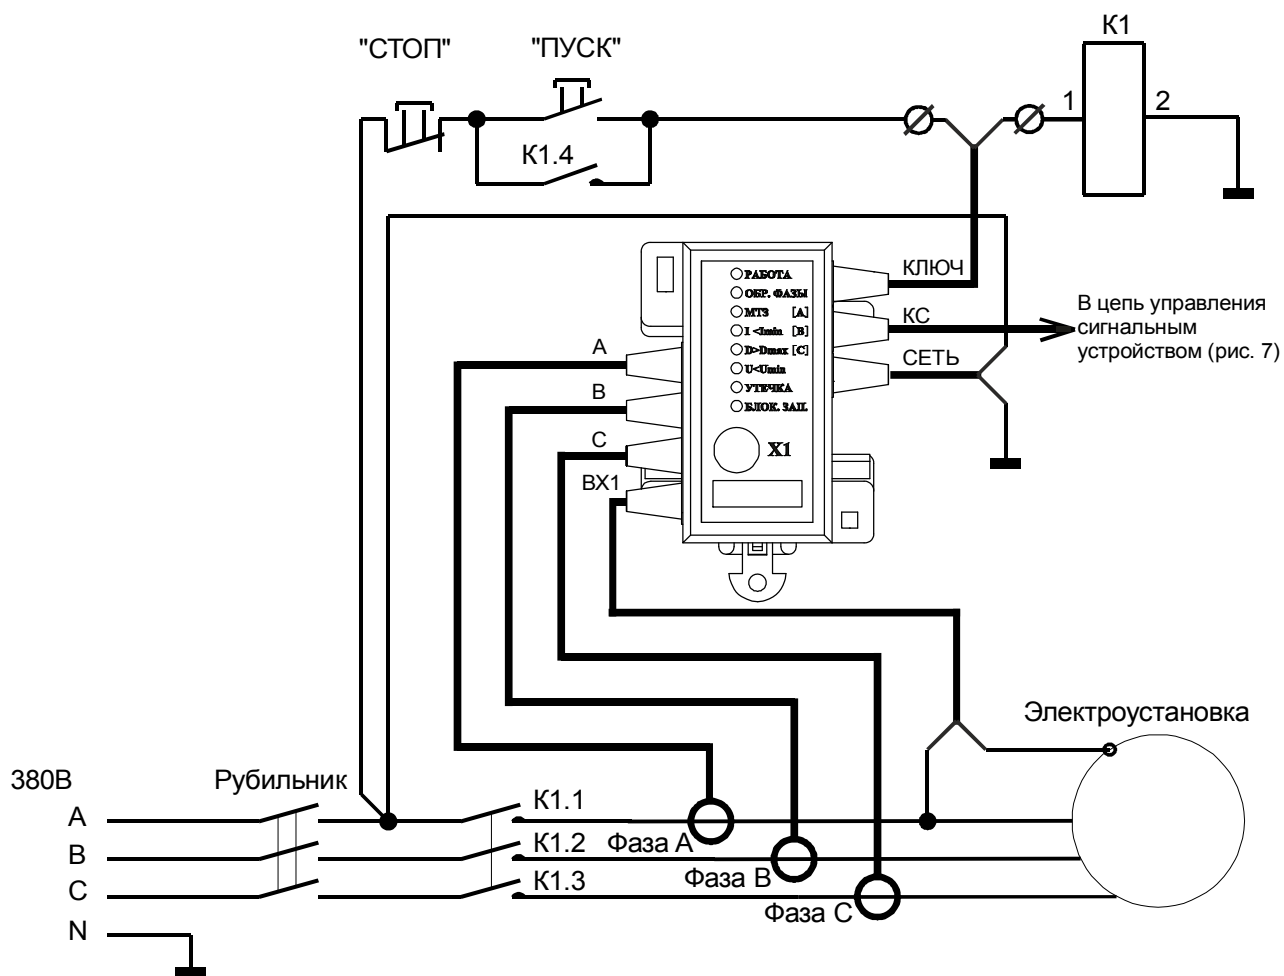


Рисунок 3. - Подключение устройства УМЗ-У в схему управления контактора переменного тока с предотвращением самозапуска при восстановлении питания.

Примечание. При использовании контактора с катушкой на 380 В вывод 2 катушки K1 подключается к фазе В или С.

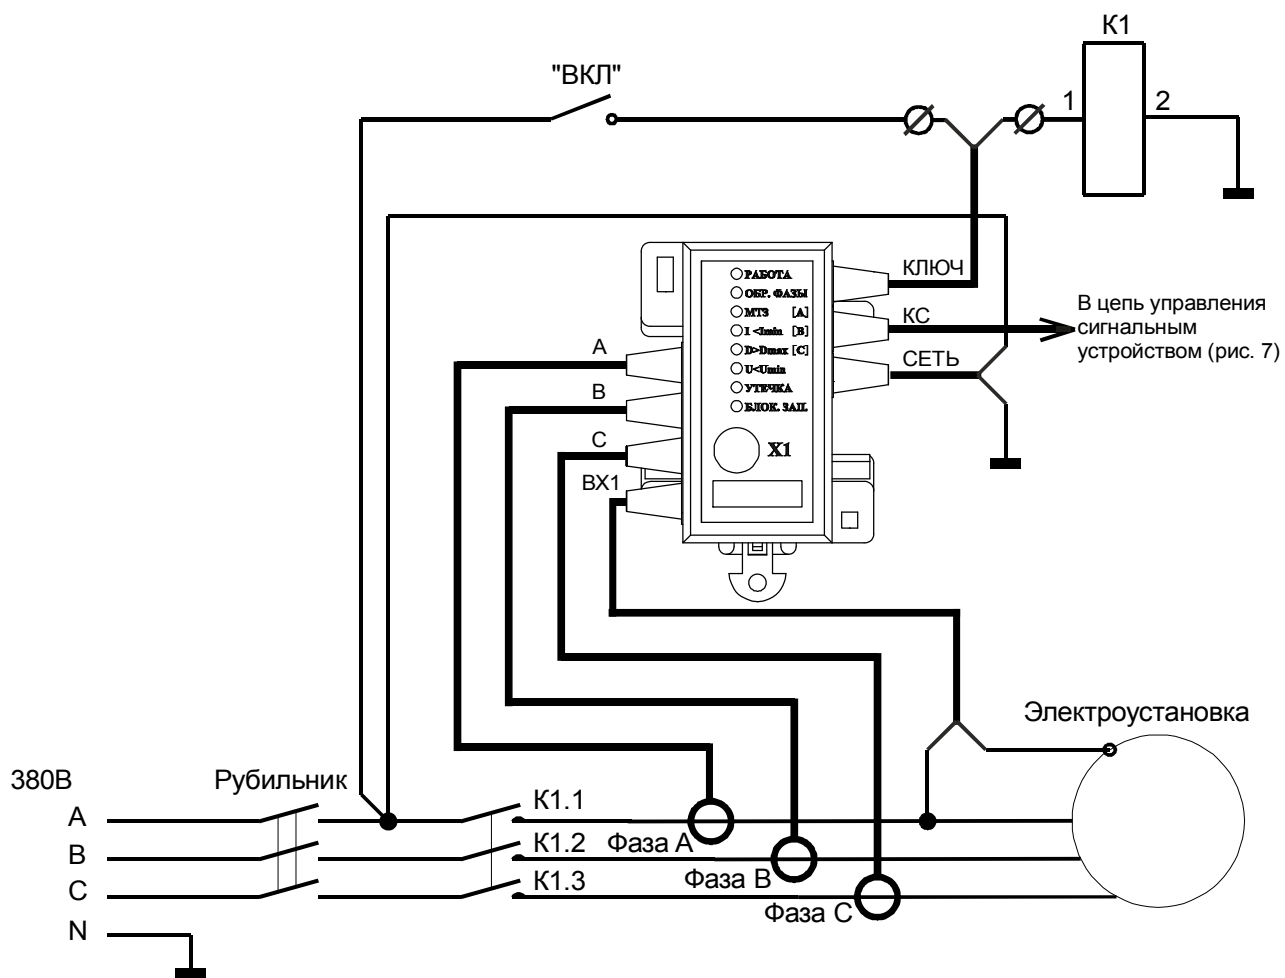


Рисунок 4. - Подключение устройства УМЗ-У в схему управления контактора переменного тока с самозапуском при восстановлении питания.

Примечание. При использовании контактора с катушкой на 380 В вывод 2 катушки K1 подключается к фазе В или С.

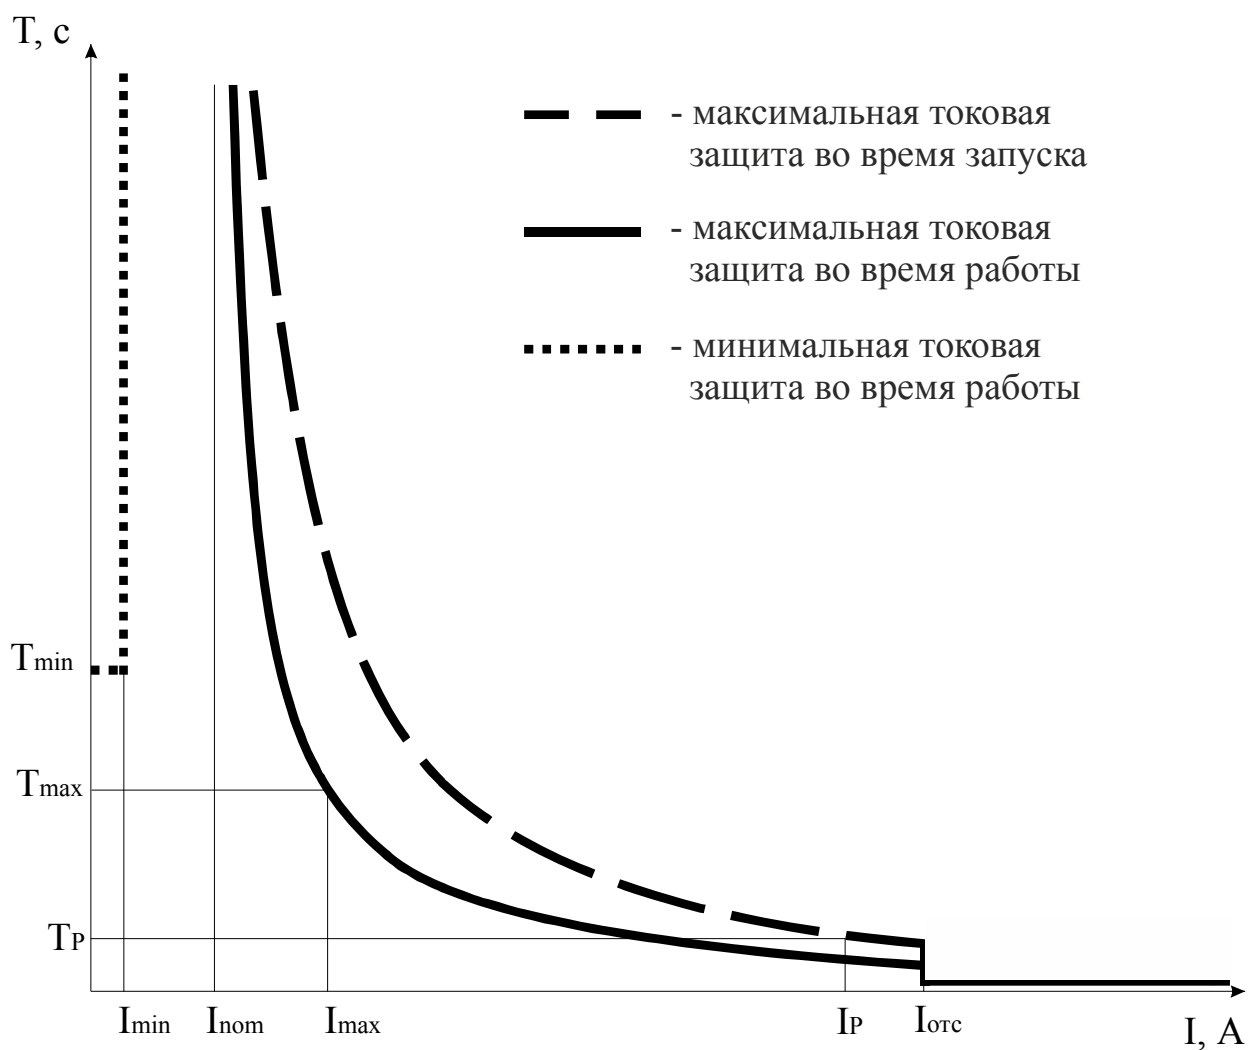


Рисунок 5. – Характеристика защитного отключения устройства УМЗ-У по максимальной и минимальной токовым защитами.

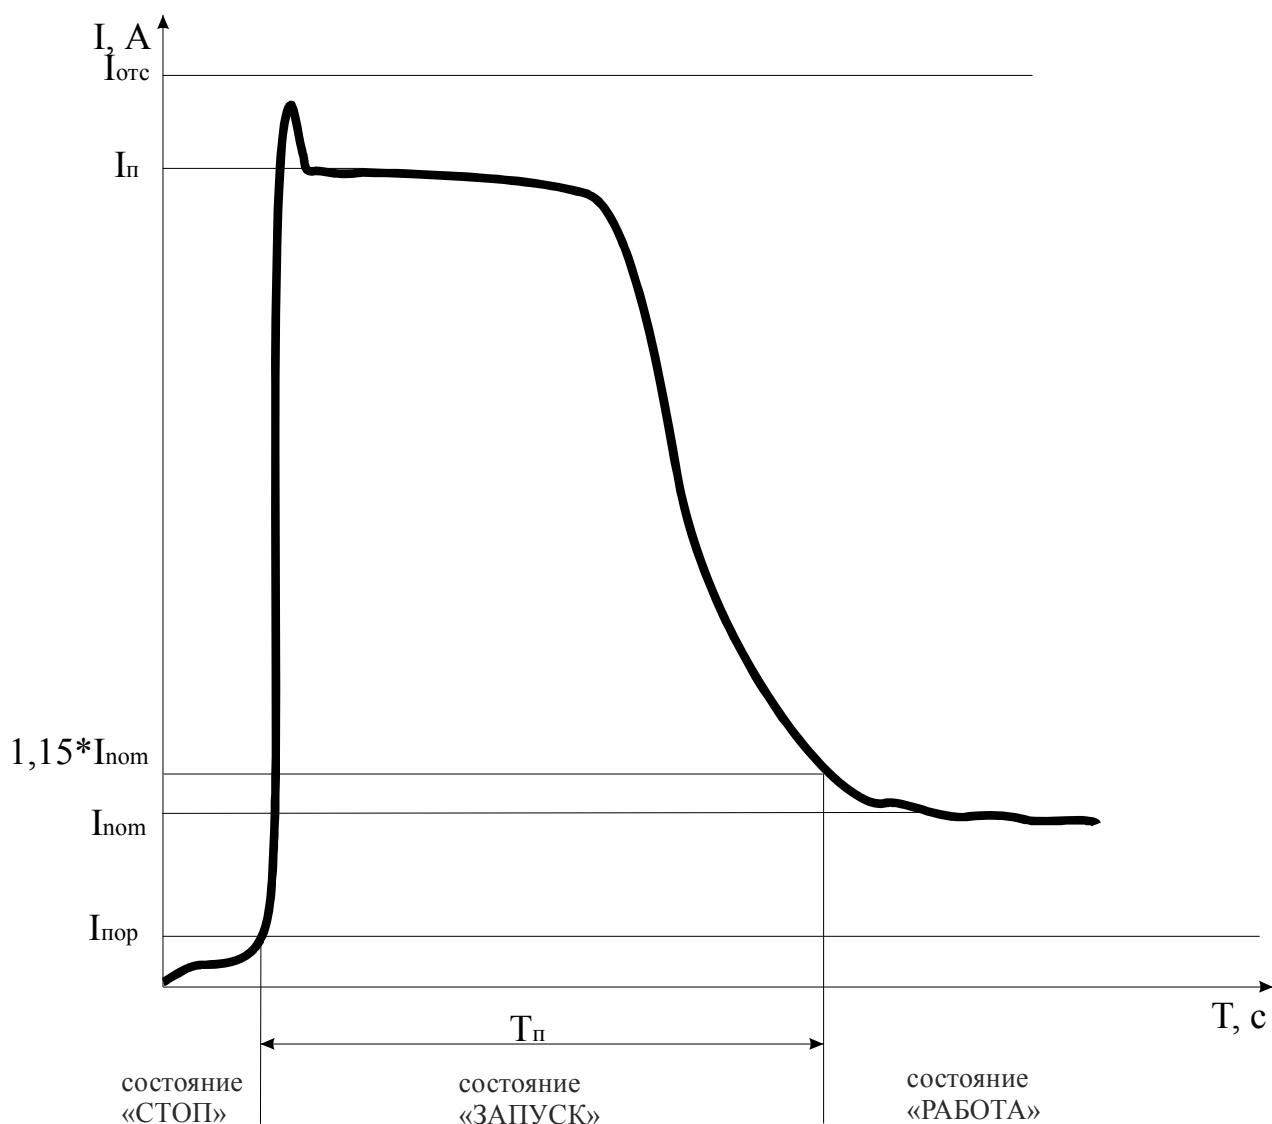


Рисунок 6. – Пусковая характеристика электроустановки и признаки изменения состояний устройства УМЗ-У. ($I_{пор}$ – нижняя граница диапазона контролируемых фазных токов (см. п. 2.2.1), $I_{п}$ – пусковой ток электроустановки, $T_{п}$ - время пуска электроустановки).

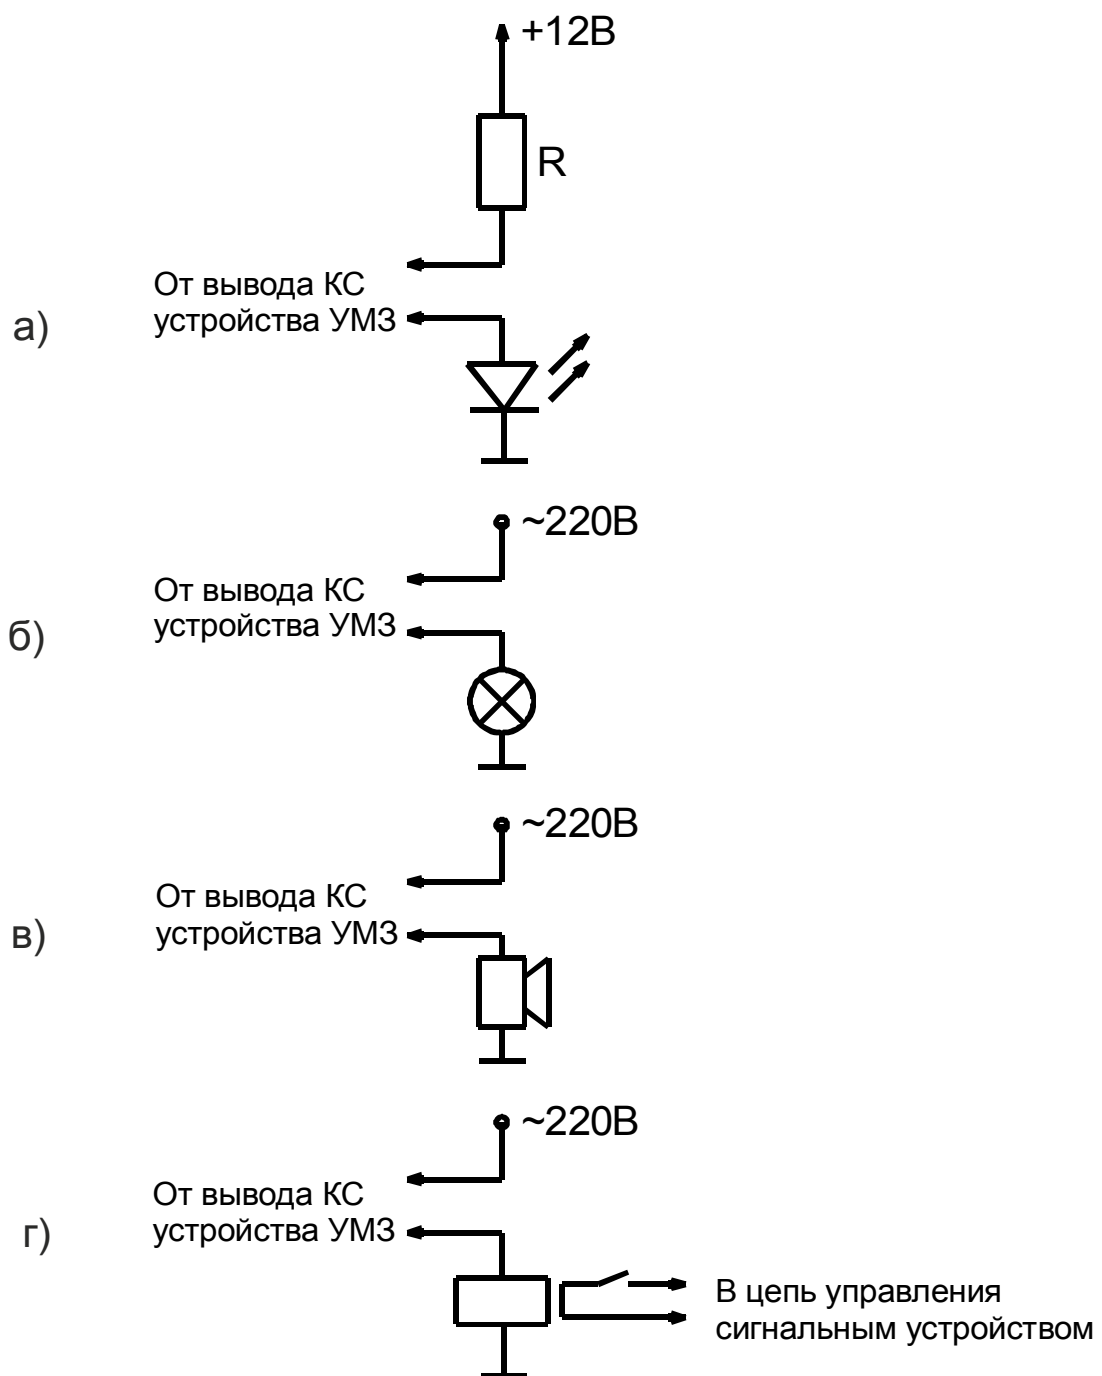


Рисунок 7. – Варианты схем подключения выхода КС устройства УМЗ-У.

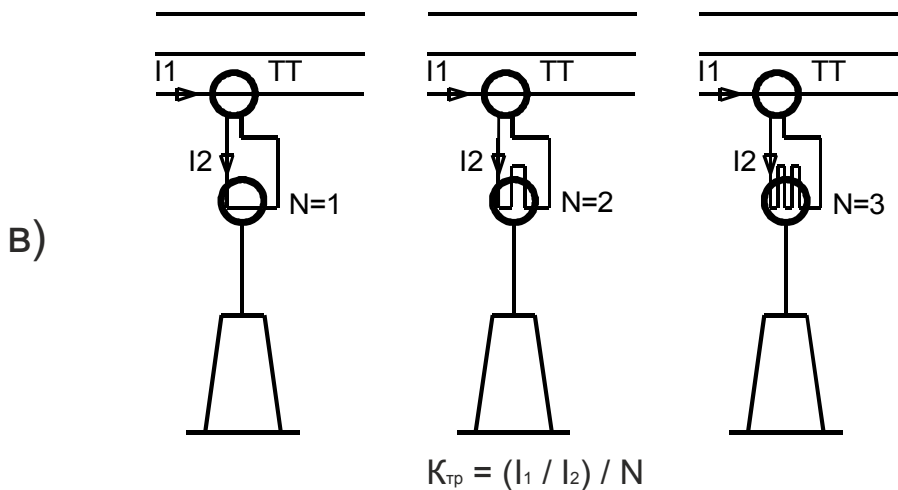
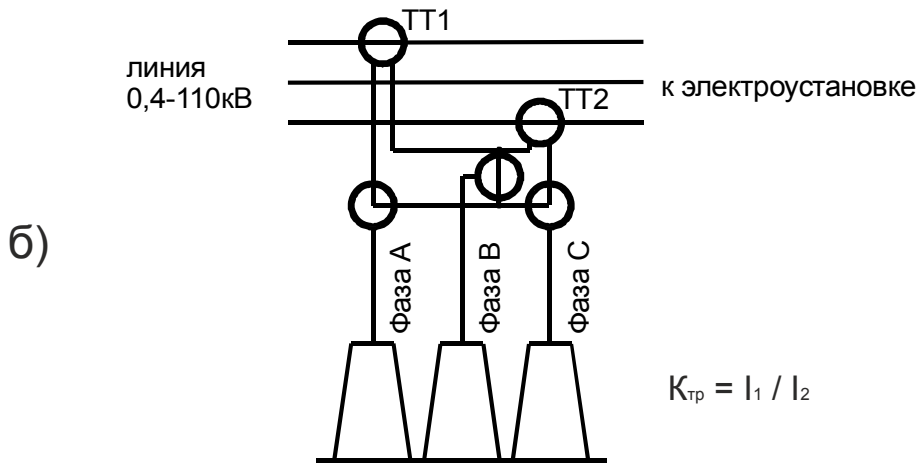
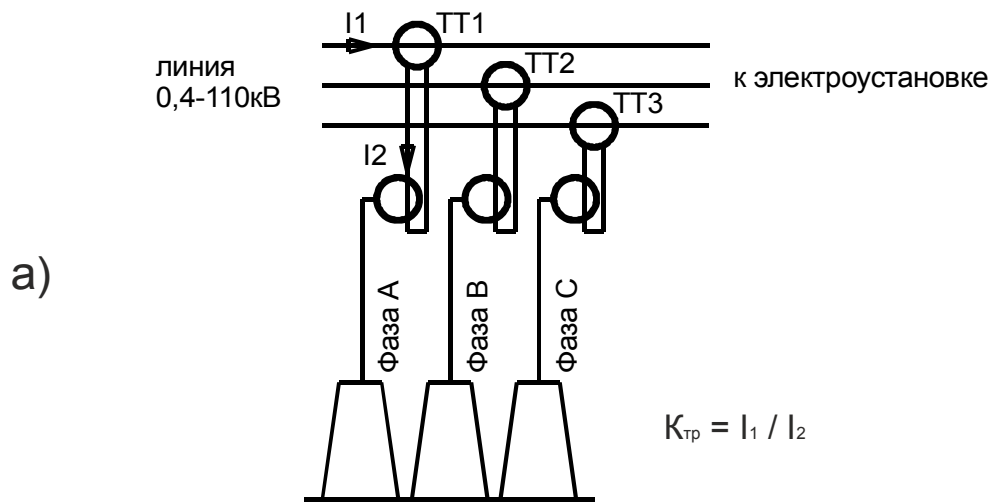


Рисунок 8. – Варианты схем косвенного подключения датчиков тока устройства УМЗ-У.

а) с тремя трансформаторами тока

б) с двумя трансформаторами тока

в) варианты подключения датчика тока с умножением вторичного тока